タダノサービス情報〈ラフテレーンクレーン〉

SV57-010

ホイールナット緩みの定期点検について

タイヤホイールとハブを連結しているホイールナットの緩みの有無について定期的な点検が必要です。 ホイールナットが緩んだ状態で走行すると、ホイールボルトの折損やホイールの亀裂などにより、タイヤホ イール脱落等の重大事故を引き起こすことがあります。

必ず、定期的にホイールナットの緩み点検を行ってください。

《点検項目》

ホイールナットの緩みを点検し、緩みがあれば規定トルクで増し締めをしてください。

《点検時期》


300時間又は3ヶ月毎

※厳しい使われ方(シビアコンディション)の場合は、点検期間を早めてください。

《タイヤホイールの脱着要項》

タイヤのローテーション等で脱着作業を行う際は、以下の点についてご注意願います。

- ○次の部位に汚れや塗料の付着がないか確認し、充分清掃してください。
 - ホイールナットとホイールボルトのネジ部
 - ・ホイールナットの球面部とホイールの合せ面、およびホイールとハブの取付け面
- ○ホイールナット.ホイールボルトおよびホイールに変形や亀裂がないか点検してください。 異常があった場合は、必ず交換してください。 ※ナットとボルトは、セットで交換してください。
- ○ホイールボルトのネジ部およびホイールナットの球面部にトルク係数安定剤またはグリースを塗布 してください。
 - ※グリースは、当社指定のダフニーエポネックスEP No.2 相当品をご使用ください。 注意:二硫化モリブデン入りオイル・グリースは使用禁止です。
- 〇ホイールナットを2~3回に分けて少しづつ仮締めしてください。
- 〇ホイールナットを対角線上に交互に規定トルクで締め付けてください。(表1、図2参照)
- ○タイヤ交換して約50km走行後にホイールナットの緩みを点検し、緩みがあれば規定トルクで増し 締めしてください。 表1.ホイールナット数と規定トルク一覧

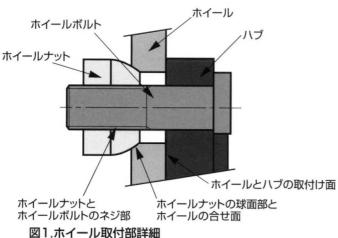

機種	ホイールナット数	締付けトルク
GR-120N-1	8	490~590N·m (50~60kgf·m)
TR-160M-3	12	
TR-200M-5	12	
GR-250N-1	12	
GR-300N-1	12	
GR-350N-1	12	
GR-500N-1	23	
GR-600N-1	23	

※上表以外の機種は取扱説明書を参照願います。



図2.ホイールナット締付け順序

※上記は、ホイールナット12個の場合を記載しております。 その他の機種は、取扱説明書を参照願います。

ご用命は右記サービス工場へ



株式会社 タタブ

サービス部作成